
フロンティアモニター 新機能の説明書

本説明書はフロンティアモニターホームサーバーver3.08 および、フロンティアディスプレイ ver1.05 で追加・変更となった機能の説明について記載しております。基本機能については、製品添付の取扱説明書をお読みください。

なお、新機能のご利用にはバージョンアップが必要です。バージョンアップ手順につきましては、下記ソフトウェアダウンロードサイトをご確認ください。

<https://www.frontier-monitor.com/softdlsite/terminal/top>

もくじ

1. 電力表示機能の追加	2
(1)ご利用方法	2
(2)消費量画面の設定	3
(3)フォトフレームの画像登録	4
(4)発電量画面の設定	5
2. お知らせ表示欄の表示についての機能の追加	6
3. 設定機能の追加	7
(1)見える化	7
(2)チャンネル変更	7




1. 電力表示機能の追加

「発電量だけを表示する画面」「消費量だけを表示する画面」が選択できるようになりました。

(1) ご利用方法

見える化完了後に選択画面が表示されます。
見える化については製品添付の取扱説明書(P15)を参照してください。



項 目	説 明
	通常はこちらを選択してください。 発電・売電・買電・消費の全てが表示されます。
	発電量だけを表示させたい方は、こちらを選択してください。 画面の設定は[詳細設定]から実施します。
	太陽光パネルがついていない方など、消費量だけを表示させたい方はこちらを選択してください。 画面の設定は[詳細設定]から実施します。

(2) 消費量画面の設定

詳細設定を選ぶと、設定する画面が表示されます。



●消費電力画面の設定機能

操 作	操 作 手 順
フォトフレーム エリアの切替	<p>グラフとフォトフレームを表示するエリアに表示する内容を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グラフまたはフォトフレームを選択します。 <p>注意 フォトフレームを選択する場合、選択する前に使用する画像を保存したUSBメモリを本装置の側面にあるコネクタに挿入してください。</p> <p>画像の登録方法は本説明書P4をお読みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戻るを押します。
昨日、先週、 先月、昨年の グラフの表示	<p>昨日、先週、先月、昨年のグラフを表示するか否かを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・表示または非表示を選択します。 ・戻るを押します。
買電単価設定	<p>消費金額の計算に使用する買電単価を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単価を入力します。 ・設定を押します。

(3) フォトフレームの画像登録

消費量画面の設定で**フォトフレーム**を選ぶと、登録画面が表示されます。



●フォトフレーム選択機能

操 作	操 作 手 順
画像選択	フォトフレームに表示する画像を選択します。 使用できる画像種類はスライドショー画像と同じです。 注意 スライドショーについては製品添付の取扱説明書(P15)を参照してください。 <ul style="list-style-type: none">・写真を選択します。・設定を押します。・戻るを選択します。・戻った後にUSBメモリを外します。

(4) 発電量画面の設定

詳細設定を選ぶと、設定する画面が表示されます。




● 発電電力画面の設定機能

操 作	操 作 手 順
週間天気予報切替	<p>週間天気予報を表示するエリアに表示する内容を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・週間天気またはお知らせを選択します。 ・戻るを押します。
グラフ表示時間設定	<p>グラフを表示する時間帯を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開始時間と終了時間を選択します。 ・設定を押します。
ロゴ・社名・お知らせ変更	<p>ディスプレイを店頭などに設置する場合を想定した機能です。</p> <p>ロゴ、社名、お知らせ内容に表示する項目を設定します。 ロゴ、社名、お知らせ内容をUSBメモリに保存して本装置の側面にあるコネクタに挿入してください。 各項目のファイル名は以下としてください。 ファイル名の太文字／小文字が全て一致する必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ロゴ: logo.png, または logo.gif, または logo.jpg, または、logo.jpeg ②社名: company.txt ③お知らせ文字: noticeP.txt ④お知らせ画像: pictureP.png, または pictureP.gif または pictureP.jpg 、または pictureP.jpeg <p>注意 使用できる画像種類はスライドショー画像と同じです。スライドショーについては製品添付の取扱説明書(P15)を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・USBメモリを本装置の側面にあるコネクタに挿入します。 ・データ取込を押します。 ・取り込み完了後にUSBメモリを外します。

2. お知らせ表示欄の機能の追加

ホームサーバー(送信機)の情報をお客様操作にて一定期間非表示とする設定ができるようになりました。

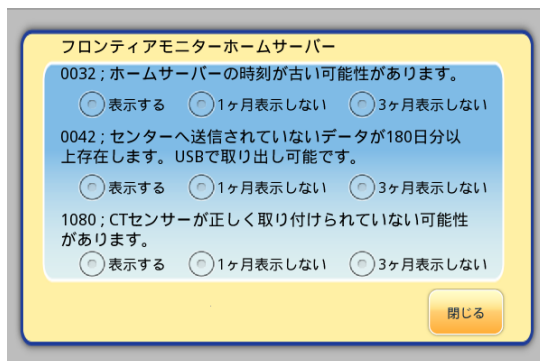

●ホームサーバーのメッセージについて

ホームサーバーのメッセージは警告として表示するものがあります。そのため、次の注意事項を読んだ上でメッセージを非表示にしてください。

なお、指定期間を過ぎますと再度表示されます。

コード	内 容
0032	ホームサーバーの時刻が古い場合に表示されます。 ディスプレイからの時刻設定により解決できます。 製品添付の取扱説明書(P28)を参照してください。 ディスプレイから時刻合わせをしたにも関わらず本コードが再度表示される場合は、お問い合わせください。
0042	インターネットにつなげていない環境の場合、センターへ送信されるデータは6カ月以上経過すると消えてしまいます。このため、送信されるデータが3ヶ月を超えるとメッセージが表示されます。 ディスプレイからデータを取り出すことにより解決できます。 製品添付の取扱説明書(P30)を参照してください。 インターネットにつながらない場合は、メッセージを非表示にしてください。但し、指定期間を過ぎると再度表示されます。
1080	CTセンサーが正しく取り付けられていない場合の警告として表示されます。 但し、全量買取制の場合には、CTセンサーが正しく取り付けられている場合でも、本メッセージが表示される場合がありますので、非表示にしてください。

3. 設定機能の追加

「見える化」「通信設定」について、次の変更があります。

(1) 見える化

本機を直接アクセスポイントにつなげるを選択できるようになりました。

ディスプレイ交換した場合など、製造番号と認証番号を入力後、本機を直接アクセスポイントにつなげるを選択してください。

通信設定をする > 見える化をする > ホームサーバー接続

フロンティアモニターホームサーバーとつないで見える化をします。

製造番号

認証番号

フロンティアモニターホームサーバーの「お客様に必要な情報」を参照ください。

本製品には、ソーラーフロンティア株式会社が運営するウェブサイト“フロンティアモニター”（<http://www.frontier-monitor.com/persite/info/top.html>）に記載のオープンソースソフトウェアが含まれています。本製品をご利用になる前に必ず、同サイトに記載のこれらのライセンス条件をお読みください。

なお、お客様が本画面下にある、ホームサーバーとつなぐためのボタンを押した時点で当該ライセンス条件にご同意いただいたものとします。

無線でつなげる 同意する	有線でつなげる 同意する	本機を直接アクセスポイントにつなげる 同意する
-----------------	-----------------	----------------------------

設定中は電源を切らないでください。

戻る

注意 製造番号は13桁入力です。数字部分を入力してください。

(2) チャンネル変更

見える化の無線通信設定にチャンネル変更を追加しました。

他の無線機器との競合により接続できない場合に利用します。

通常は通常はこちらを選択してください。

通信設定をする > 見える化をする > ホームサーバー接続

フロンティアモニターホームサーバーとつないで見える化をします。

- フロンティアモニターホームサーバーにはじめてつなぐ方
[通常はこちら]を選択してください
- フロンティアモニターホームサーバーにチャンネル変更してつなぐ方
接続チャンネルを変更して見える化を行います
[チャンネル変更する方はこちら]を選択してください

電波強度:-59 dBm
ホームサーバー:1ch
ディスプレイ:1ch

表示の更新

通常はこちら

チャンネル変更する方はこちら

設定中は電源を切らないでください。

戻る

以上